HONDA ACCESS

取付説明書	〈商　品　名〉	〈機　種　名〉	〈発行年月〉
	フロント＆リア スピーカー	アヴァンシア	2002.8

パール マグネシウム２WAYスピーカー：GS-6936(別売)
品番：08A38-0E0-420

スピーカー	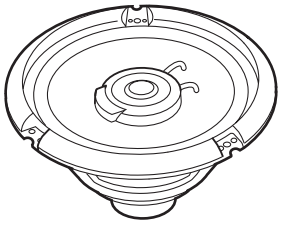	(2)
４×16 mm タッピング スクリュー		(6)
３×６mmスクリュー		(12)
６×16 mm ワッシャー付きスクリュー		(6)
スピーカー ブラケット	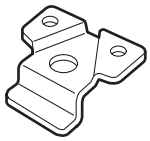	(6)
５×16 mm ワッシャー付きボルト		(6)
取扱説明書	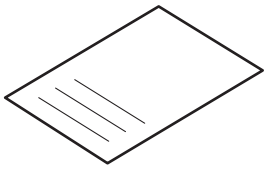	

パール マグネシウム ウーハー：GS-7936(別売)
品番：08A38-0E0-300

スピーカー	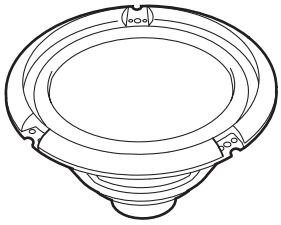	(2)
４×16 mm タッピング スクリュー		(6)
３×６mmスクリュー		(12)
６×16 mm ワッシャー付きスクリュー		(6)
スピーカー ブラケット	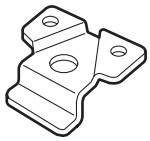	(6)
５×16 mm ワッシャー付きボルト		(6)
取扱説明書	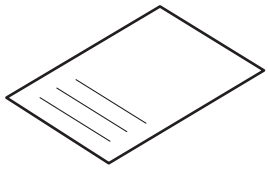	

必要工具

●⊕ドライバー
●10 mmスパナ
●カッター ナイフ

© 株式会社ホンダアクセス 2002

取り付けをする前に

●電装アクセサリーの取り付け作業を行うときは，取り付け前にバッテリーからマイナス(－)コードの接続を外してください。接続を外すと，オーディオ等のメモリーが消える場合があるので，接続を外す前に記録しておいてください。
●取り付けは右側で説明しています。左側も同様に取り付けてください。
●ライニング等，取り外した部品に傷等が付かないよう注意してください。

ワイヤー ハーネス取り扱いの注意



●カプラー， 端子類の取り外しは， ハーネスを引張らず， 接続部本体を持って外すこと。

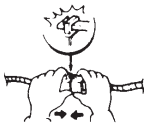

●カプラー， 端子類の接続は， 確実にロックするまで差し込むこと。

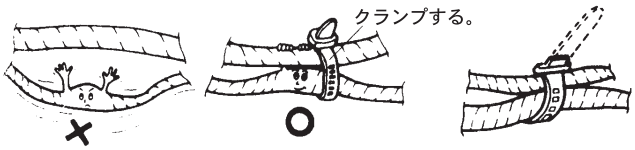

●ハーネスは， たれ下がらないよう車両のハーネス等にクランプする。車両のクランプ等を外した場合は必ずもとに戻すこと。

●ハーネス バンドの端末は， 余った部分をカットする。

●ハーネス類は強く引張らないこと。ハーネス損傷の原因になります。

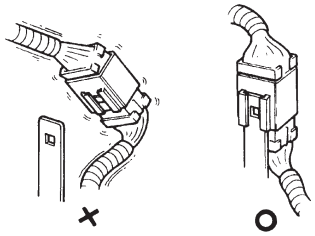

●カプラーをステイから外した場合は， 必ずもとに戻し， 作業終了後に抜け等がないことを再確認すること。

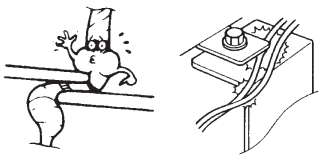

●部品組み付け時は， ハーネスのかみ込みに注意する。

注意 ＳＲＳエア バッグ システム装備車の場合，ＳＲＳのハーネスにはクランプ等をしないでください。

取り付け方法と手順

〔1〕右フロント スピーカーの取り付け

1．右フロント ドアのウィンドウを全開にする。
2．クリップとツメを外してドア ミラー ガーニッシュを取り外す。

【図1】

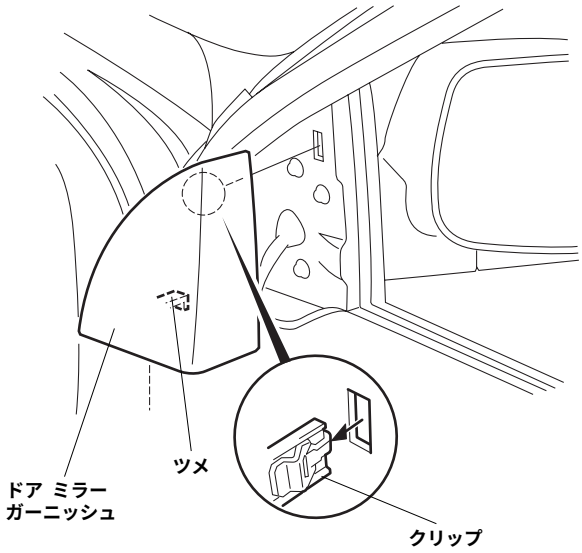

3．ドア グリップにあるスクリュー キャップを開けてタッピング スクリュー1本を外し，クリップ8ヶ所を外してドア ライニングを浮かせる。

【図2】

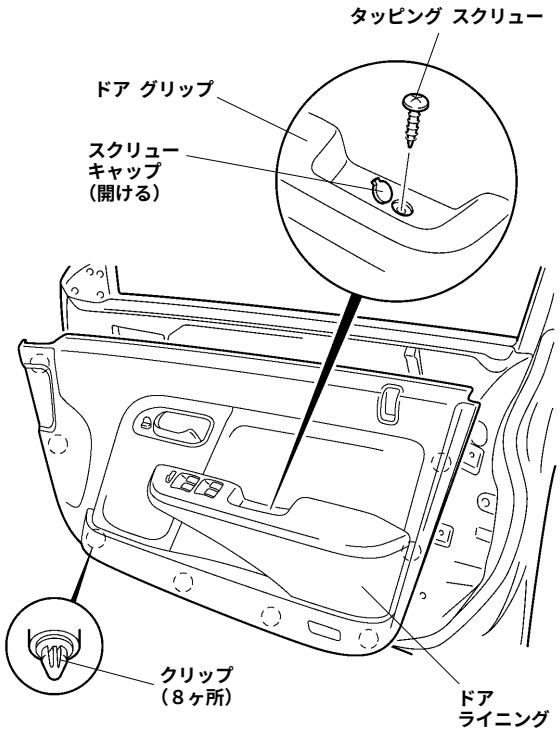

4．インサイド ハンドル裏側のロッドを外してドア オープナー ワイヤーを外す。

【図3】

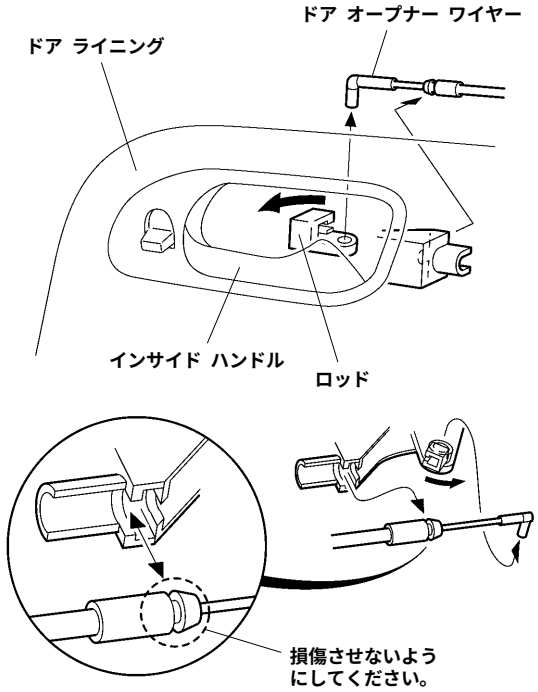

5．ドア ライニング裏から車両カプラーの接続を外し，次にドア ライトを外してドア ライニングを取り外す。

【図4】

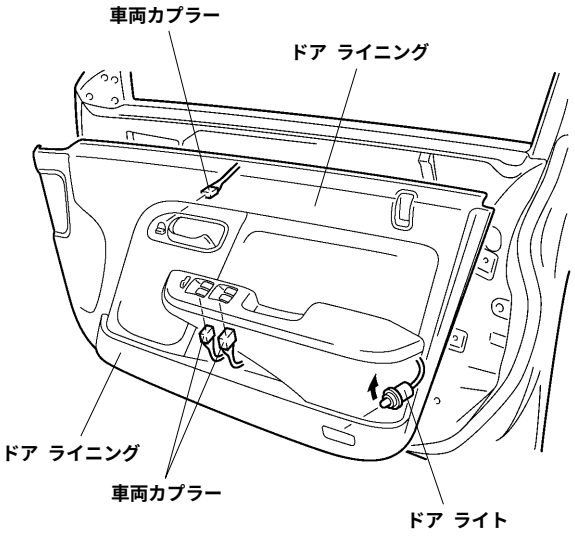

6．タッピング スクリューを外して車両スピーカーを手前に引き出し，スピーカー裏のカプラーの接続を外して車両スピーカーを取り外す。

【図5】

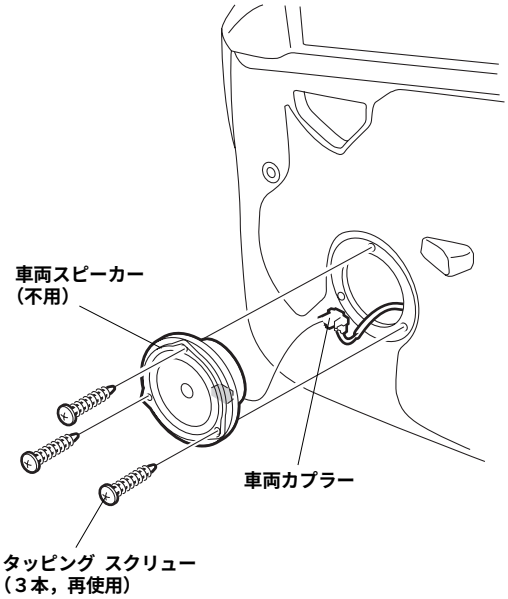

7．シール ブラケットにあるツメ3ヶ所をカッター ナイフ等で切り取る。

【図6】

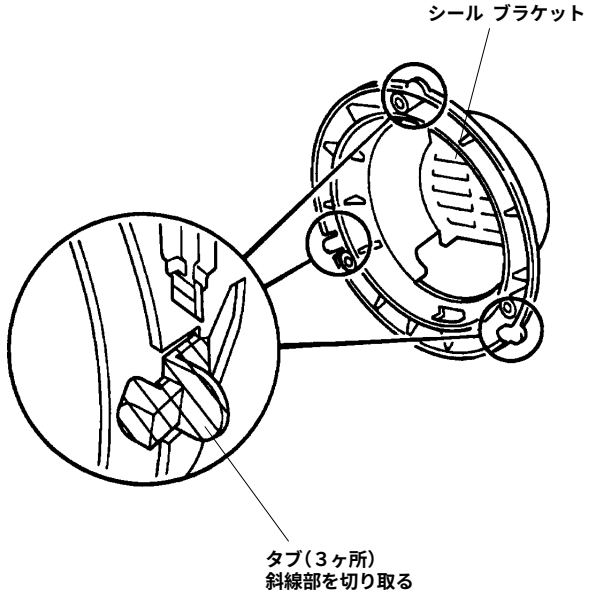

8．フロント スピーカー裏側にスピーカー ブラケットを取り付け，手順6で外した車両カプラーを接続する。
9．手順6で外したタッピング スクリュー3本でフロント スピーカーをスピーカー ホールに取り付ける。

【図7】

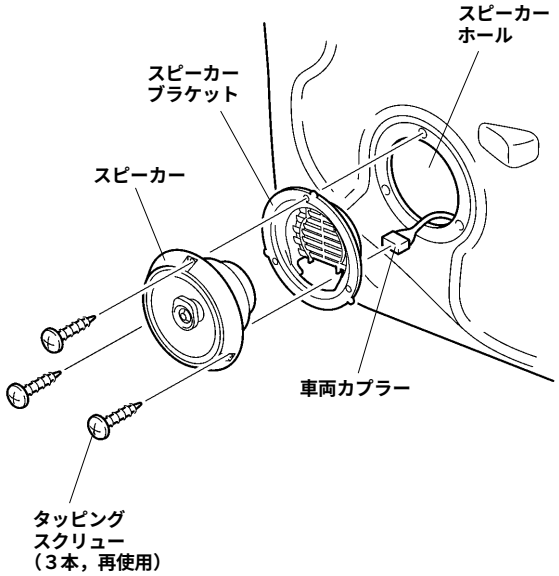

10. 取り外したドア ライニングとドア ミラー ガーニッシュを元通りに取り付ける。

左フロント スピーカーの取り付け

1．〔1〕の手順1～4のように作業をして左フロント ドア ライニングを浮かせる。
2．ドア ライニング裏から車両カプラーの接続を外し，次にドア ライトを外してドア ライニングを取り外す。

【図8】

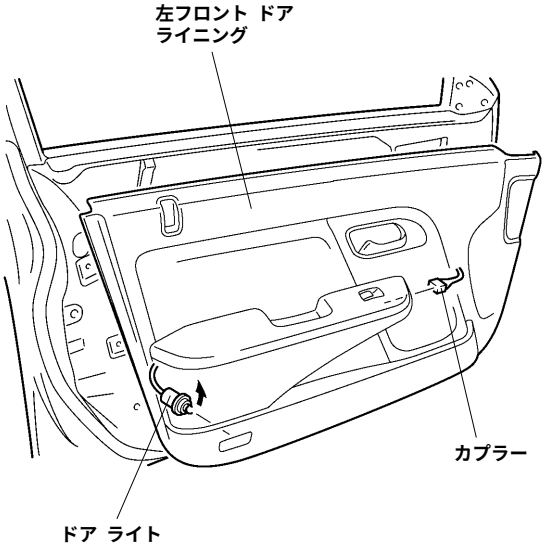

3．〔1〕の手順6～10のように作業をして左フロント スピーカーを取り付ける。

〔2〕リア スピーカーの取り付け

1．リア ドアのウィンドウを全開にする。
2．リア ドア ガーニッシュを手前に引き，クリップ２ヶ所を外す。
●クリップを破損しないよう注意してください。
3．リア ドア ガーニッシュを手前に引くように上方へ引いて取り外す。

【図９】

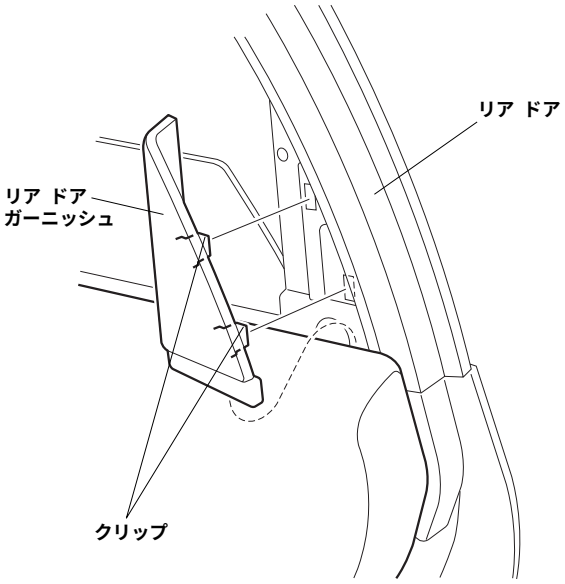

4．ドア グリップにあるスクリュー キャップを開けてタッピング スクリュー１本を外し，クリップ７ヶ所を外してドア ライニングを浮かせる。

【図10】

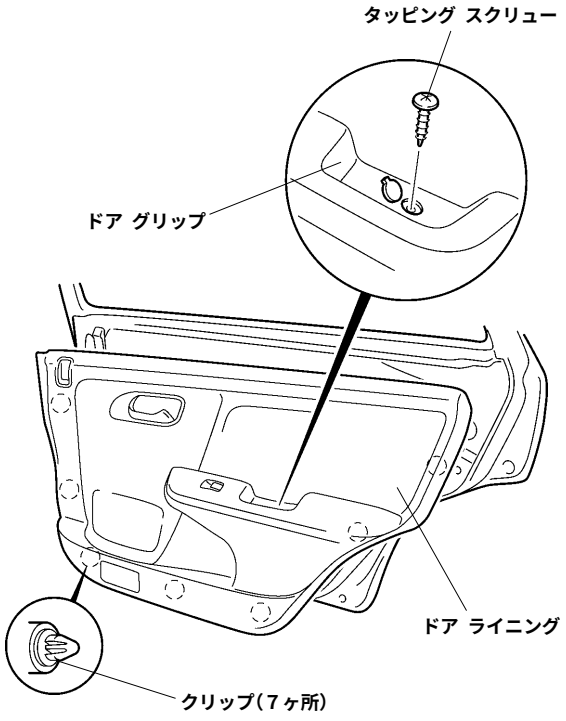

5．〔1〕の手順４のように作業をしてリア ドア オープナー ワイヤーを外す。
6．ドア ライニング裏から車両カプラーの接続を外してドア ライニングを取り外す。

【図11】

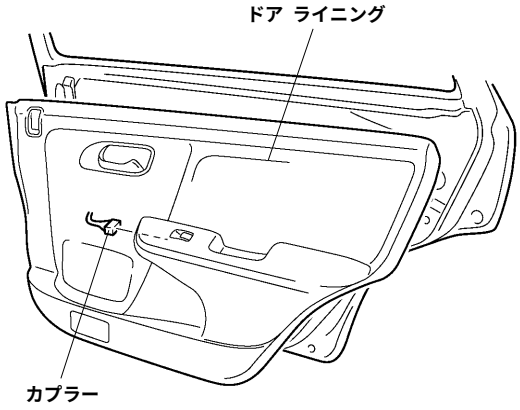

7．〔1〕の手順７～10のように作業をしてリア ドア スピーカーを取り付ける。
8．手順１～７と同様に作業をして左リア ドア スピーカーも取り付ける。
（取り付け終了）

取り付け後の確認

●バッテリーにマイナス(−)コードを接続する前に，ワイヤーハーネスの通し方，固定の方法，カプラーや端子の接続に問題がないことを確認してください。
●マイナス(−)コード接続後は，電装アクセサリーおよび他の電装システムが正常に作動することを確認してください。また，各機器のメモリーやつまみの位置を，取り付け前の状態に戻してください。
●各スピーカーが正常に作動するか確認してください。

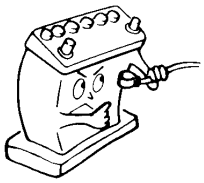

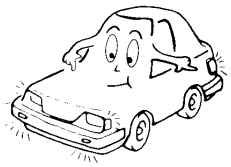

●ヒューズ交換やバッテリー端子を外した場合，下記手順に従ってパワー ウィンドウ挟み込み防止機構のセット(学習)を行ってください。

セット(学習)方法

1．ドアまたはドア ガラス周辺の取り外した車両部品が正確に取り付けられていることを確認する。
2．エンジンをスタートさせる。
3．パワー ウィンドウ スイッチでドア ガラスを全開にする。
4．パワー ウィンドウ スイッチをUP側にし，ウィンドウを全閉してスイッチをそのままUP側で１秒間以上保持する。
5．パワー ウィンドウがオートUP／DOWN作動することを確認する。作動しない時は，セット方法の１～４の作業を再度行う。